Modéle 28320
Téléphone InfoLink
Guide de l'utilisateur

conçu pour être utilisé comme téléphone et pour recevoir de l'information provenant d'internet

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur le Produit DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz. L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

Table des Matieres

Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Licensing 3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Renseignements sur le Produit DECT ... 3
Liste de Piéces 6
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Système de Sécurité Numérique 7
Exigences de la Prise Téléphonique 7
Emplacement 7
Installation de la Pile du Combiné 8
Configuration de la Base 9
Connexion Ethernet 9
Connexion du Cordon Téléphonique 9
Branchement á l'alimentation 10
Synchronisation du Combiné* 10
Présentation de la Base 11
Présentation du Combiné 12
Affichage en Mode d'attente 14
Navigation dans le Menu 15
Le Tableau suivant Présente les Éléments du Menu Principal: 15
Réglages du Combiné 16
Nom du Combiné 16
Langue 16
Couleur du Menu 17
Image d'arrière-plan 17
Contraste de l'affichage 17
Réponse Auto 18
Indicatifs Regional 18
Paramétres par Défaut 19
Liste des Réglages par Défaut: 19
Contacts 20
Chercher un Dossier 20
Ajouter Nom 20
Copier Tous les Noms 20
État du Répertoire 21
Sons 21
Volume de L'Écouteur 21
Tonalité de Sonnerie 21
Volume de Sonnerie 22
Bip de Touche 22
Réglages de la Base 22
Adresse IP de la Base 22
Réglages de L'Heure 23
Régler Date et Heure 23
Format de L'Heure 23
Alarme 24
Configuration RSS 24
Afficher les Chaînes 24
Config. des Chaînes 25
Config RSS par Défaut 25
Aide 26
Configuration des Fils 26
Bouton de Navigation 26
Listes D'Appels 27
Minuterie des Appels 28
Faire un Appel 28
Répondre á un Appel 28
Terminer l'appel 28
Haut-Parleur 29
Faire un Appel avec le Haut-Parleur 29
Répondre á un Appel avec le Haut-Parleur 29
Sourdine 29
Recherche 30
Verrouillage des Touches 30
Fonctionnement de L'Interphone 30
Faire un Appel par Interphone 30

Réception d'un Appel par Interphone ... 30
Fonctions Avancées de L'Interphone 31
Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes ... 31
Conversation á Deux Personnes ... 31
Conférence Téléphonique (Conversation à Trois) ... 31
Transfert d'un Appel ... 32
Afficheur (CID) ... 32
Afficheur D'appel en Attente ... 33
Message Vocal en Attente ... 33
Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran ... 34
Ouvrir la Page de Configuration ... 34
Gestion du Combiné ... 35
Édition d'un fil RSS ... 36
Personnalisation de Votre Service d'information ... 37
Catégories d'informations ... 38
Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément) ... 39
Désenregistrement ... 40
Désenregistrement Global ... 41
Mise á Jour du Micrologiciel ... 42
Remplacement de la Pile ... 43
Précautions à Prendre ... 43
Guide de Depannage ... 44
Solutions-Telephone ... 44
Solutions- Afficheur ... 45
Solutions- Pile ... 46
Soins et Entretien ... 47
Causes de Mauvaise Réception ... 47
Garantíe ... 48
Information pour Accessoires ... 49

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

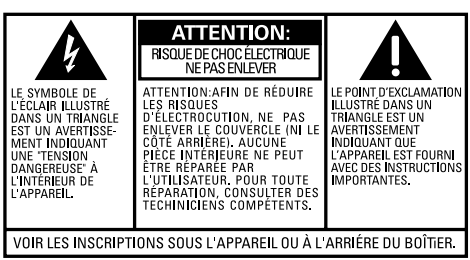
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE 'TENSION DANGEREUSE' À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Ce guide de l'utilisateur offre toutes les informations nécessaires pour obtenir le maximum de votre téléphone.

Vous devez d'abord configurer votre téléphone avant de pouvoir l'utiliser. La configuration prend peu de temps et est simple à faire. Suivez les instructions présentées dans les pages suivantes.

Besoin d'aide?

Si vous avez des problèmes avec cet appareil, désirez le faire réparer ou obtenir des informations sur la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-448-0329.

Aussi, vous pourriez trouver la réponse dans la rubrique "Conseils de dépannage" à l'arrière de ce guide.

Liste de Piéces (pour le modéle 28320xx2)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.



Base

2 Socle de chargement de combiné

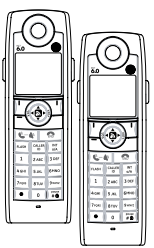

2 Combinés

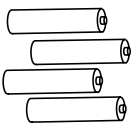

4 AAA baterías d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH)

2 Couvercles du compartiment de la pile

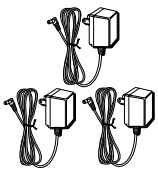

3 adaptateur CA

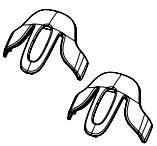

2 Pinces-ceinture

Câble Ethernet



Cordon téléphonique

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

REMARQUE SUR L'INSTALLATION : Cet appareil utilise une fréquence de 1,9 GHz pour communiquer en minimisant l'interférence provenant d'autres appareils électroniques. Pour réduire encore plus cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

AVERTISSEMENT :
Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.

Portée du Combiné
La distance entre la base et le combiné pourrait varier considérablement selon l'emplacement de la base. Lorsque le combiné n'a pas de visibilité directe sur la base, sa portée est réduite.

Indicateur de Portée
Le symbole ⁑ sur l'affichage de votre combiné indique lorsque vous êtes à portée de la base. Lorsque vous êtes hors de portée, il clignote.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

Exigences de la Prise Téléphonique

Vous aurez besoin d'une prise modulaire téléphonique de type RJ11C pour pouvoir utiliser ce téléphone, qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

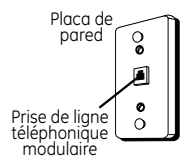

Emplacement

Vous devez placer la base à moins de 1,80 m (6 pieds) de la prise électrique CA, de la prise téléphonique et du port Ethernet.

Assurez-vous qu'elle est placée à plus de 0,90 m (3 pieds) des autres appareils électriques et en métal afin d'éviter les problèmes d'interférence.

Votre téléphone fonctionne en transmettant des signaux radio entre le combiné et la base. La force du signal dépend de l'emplacement de la base. Pour obtenir un signal plus fort, placez-la aussi haut que possible et éloignez-la des autres appareils radio et en métal.

Trois adaptateurs d'alimentation, deux socles de recharge de combiné et une alimentation pour la base sont fournis avec votre appareil. Les adaptateurs sont de grosseurs différentes; l'adaptateur le plus large est celui de la base.

Installation de la Pile du Combiné

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.

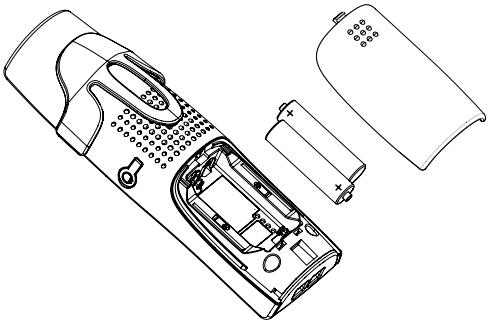

3. Insérez les piles.
4. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Branchez le adapteur d'alimentation c.a. dans la prise de courant.
6. Placez les combinés sur les socles de recharge. Le témoin bleu CHARGE s'allume, indiquant que les piles sont en cours de recharge.

Laissez le combiné se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le combiné, le rendement de la pile sera compromis**.**

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

Rendement des Piles
Lorsque les piles sont complètement rechargées, le combiné affiche l'icône d'une pile pleine. Afin de maintenir le rendement de vos piles, retirez le combiné du socle de recharge pour quelques heures (après la recharge initiale de 16 heures).

Avertissement de Pile Faible
Le combiné affiche l'icône clignotante d'une pile "vide" et émet trois tonalités d'avertissement. Rechargez le combiné immédiatement.

Lorsque la pile est en cours de recharge, la barre du niveau de la pile s'anime.

Témoin de Recharge de la Pile
Le témoin bleu de recharge sur le socle de recharge du combiné reste allumé lorsque le combiné est sur le socle, même lorsque les piles sont complètement chargées.

ATTENTION : Utilisez seulement l'adapteur modèle de la puissance 5-2792 qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres adapteurs de puissance peut endommager l'unité. Le adapteur de courant fourni avec cet appareil doit être placé correctement en position verticale ou monté sur le sol.

IMPORTANT : Ne branchez pas le cordon téléphonique avant que le combiné soit complètement rechargé. La base doit être branchée à l'alimentation CA en tout temps.

REMARQUE SUR L'INSTALLATION : Votre téléphone InfoLink est conçu pour un usage domestique et fonctionne avec la majorité des systèmes Internet standards (environnements et logiciels non commerciaux et non corporatifs). Cela inclut les routeurs à fil et/ou sans fil qui offrent les fonctions de sécurité supplémentaires d'un pare-feu matériel (le trafic Internet HTTP utilise le port 80 pour les communications entrantes et sortantes, qui est habituellement ouvert dans la configuration des pare-feu). Par contre, cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est derrière un pare-feu ne permettant pas le trafic HTTP entrant et sortant utilisant le port 80. **Cet appareil ne fonctionne pas avec une connexion Internet commutée.**

Configuration de la Base

La base requiert une connexion à accès direct à Internet, et l'adresse IP de la base doit être fournie par un serveur DHCP.



Connexion Ethernet

1. Utilisez le câble ETHERNET (RJ45) fourni avec votre téléphone; branchez-le à votre modem à large bande ou à un routeur avec accès par câble.
2. Branchez l'autre extrémité du câble au port ETHERNET de la base.

Connexion du Cordon Téléphonique

Pour utiliser le téléphone comme un téléphone standard:

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise PHONE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.

Branchement á l'alimentation

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni avec votre appareil à la base.
2. Branchez l'adaptateur à une prise électrique murale.
3. Lorsque la base est alimentée, l'appareil entre dans un processus de démarrage d'environ une minute, qui suit les étapes suivantes :

   a) le témoin bleu DECT est allumé (continuellement);

   b) le témoin vert POWER clignote;

   c) le témoin bleu DECT et le témoin vert POWER clignotent; et

   d) le témoin vert POWER et le témoin bleu ETHERNET sont allumés (continuellement).

L'appareil a maintenant terminé le processus. Le téléphone ne fonctionnera pas avant que ce processus soit terminé.

Synchronisation du Combiné*

1. Après que la base ait été allumée, attendez de cinq à sept secondes jusqu'à

   ce que l'icône de synchronisation RSS s'affiche brièvement sur le combiné. Cela indique que le combiné et la base sont synchronisés l'un avec l'autre.
2. Ensuite, **l'Assistant du service RSS** apparaîtra pour vous guider étape par étape dans la configuration de la météo et des alertes météo. Certains fils utiles sont préconfigurés pour vous aider à démarrer.

   -OU-

   vous pouvez quitter l'assistant et y revenir plus tard.
3. Les fenêtres du contenu programmé commenceront à défiler automatiquement; le combiné est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur la configuration RSS, consultez : Programmation de votre téléphone > Réglages RSS

REMARQUE : Votre combiné affiche automatiquement **l'icône de synchronisation RSS** pendant quelques secondes lorsque les fils sont mis à jour, à intervalles de 15 minutes environ. Pendant ce processus automatique, vous ne pourrez pas rechercher ou afficher vos fils RSS.

*Thomson Inc. ne garantit pas que le contenu des sites web ou des fils RSS transmettant un contenu à cet appareil (téléphone InfoLink) sera ininterrompu et sans erreur. L'accès au contenu en continu de cet appareil dépend de la disponibilité du fournisseur. Thomson Inc. ne fait la promotion d'aucun contenu Internet ni d'aucun fil RSS offert par une tierce partie et auquel cet appareil peut accéder.

Présentation de la Base

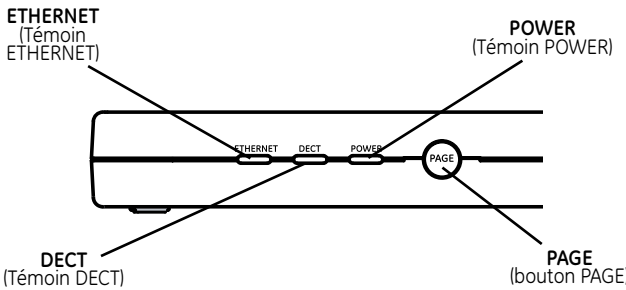

Témoin ETHERNET (bleu)

Lorsqu'il clignote, cela indique une erreur de réseau lors de la dernière mise à jour RSS.

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique que la connexion Ethernet fonctionne correctement.

Lorsqu'il est éteint, cela indique qu'il n'y a pas de connexion Ethernet.

Témoin DECT (bleu)

Lorsqu'il clignote, cela indique que la base est en mode d'enregistrement du combiné.

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique qu'il y a un appel en cours.

Lorsqu'il est éteint, cela indique qu'il n'y a aucune activité.

Témoin POWER (vert)

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique que la base est alimentée.

Lorsqu'il clignote, cela indique que la base est en mode de démarrage.

Bouton PAGE

Appuyez sur ce bouton pour rechercher le(s) combiné(s) égaré(s).

Pour plus d'informations sur la fonction de recherche, consultez : Programmation de votre téléphone > Recherche.

Présentation du Combiné

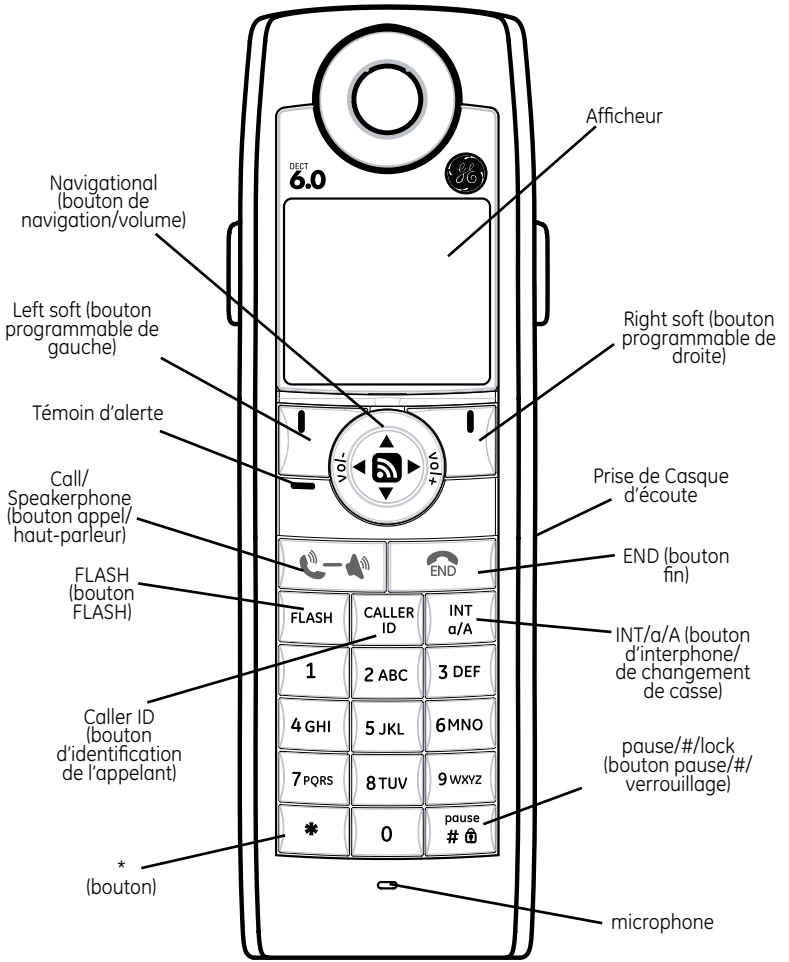

Bouton Programmable de Gauche
Sélectionne l'élément courant du menu ou confirme un réglage, selon l'affichage courant.

Bouton Programmable de Droite
Le bouton "Back" permet de revenir à l'affichage précédent.

Bouton de Navigation/Volume
Lorsque vous êtes dans un menu ou dans l'affichage du contenu, appuyez sur l'anneau extérieur pour défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pendant un appel, appuyez sur le bouton vol (-/+) pour augmenter ou diminuer le volume.

Témoin d'alerte
S'il clignote, cela indique que vous avez un message vocal en attente ou une alerte météo, si les alertes météo RSS ont été sélectionnées. Après que vous ayez pris connaissance de l'alerte, l'indicateur s'éteint.

Bouton Appel/Haut-Parleur
Initie ou répond à un appel. Pendant un appel, passe en mode haut-parleur.

Bouton Fin
Met fin à un appel. Vous permet aussi de revenir au mode d'attente à partir de n'importe quelle fonction RSS ou du menu.

Bouton FLASH
Prendre un appel en attente; pendant un appel, appuyez sur ce bouton pour prendre un nouvel appel entrant.

Bouton d'identification de l'appelant
Appuyez brièvement pour afficher la liste des appels reçus. Appuyez et gardez enfoncé pour afficher la liste des appels sortants.

Bouton d'interphone/de Changement de Casse
Vous permet de faire des appels haute définition (HD) entre les combinés enregistrés sur la base. En mode d'éditeur de texte, permet de changer la casse.

Bouton ✱
En mode d'éditeur de texte, affiche le tableau des symboles.

Bouton Pause/#/Verrouillage
Vous permet d'entrer une pause lors de la composition ou de verrouiller le clavier.

Affichage en Mode d'attente

L'affichage en mode d'attente de votre téléphone possède plusieurs indicateurs d'état et permet d'accéder à l'interface sous forme de menu. L'illustration ci-dessous présente l'affichage et les éléments qui le composent.

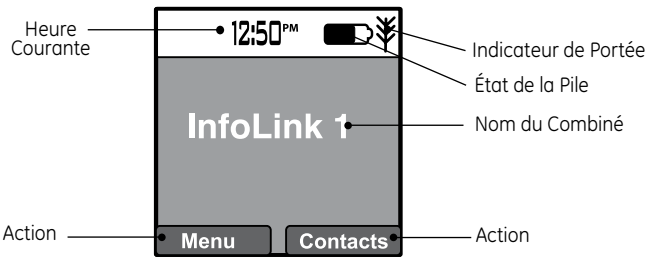

Faible Partiellement chargé Complètement chargé En cours de chargement.	**État de la Pile -** indique l'état de la pile.
	Indicateur de Portée - clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base.
	Alerte Météo - clignote lorsqu'il y a une alerte ou une veille météo; continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions de l'alerte disparaissent.
	Alerte de Message Vocal dans la barre d'information supérieure de l'affichage
	Sonnerie Off
	Alarme On
	Appel Manqué

Navigation dans le Menu

Votre téléphone possède un système de menu facile à utiliser. Chaque menu ouvre une liste d'options. Lorsque le combiné est en mode d'attente, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu principal.

Appuyez sur le bouton pour naviguer jusqu'aux options du menu que vous désirez.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner des options supplémentaires ou confirmer le réglage affiché; si un nouvel appel a été reçu, appuyez sur ce bouton pour ouvrir les dossiers d'identification de l'appelant. Appuyez sur le bouton pour revenir au menu précédent.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 60 secondes, le combiné retournera en mode d'attente automatiquement. En tout temps, appuyez sur le bouton END pour annuler et retourner en mode d'attente.

Le Tableau suivant Présente les Éléments du Menu Principal:

Listes des Appels	Accès aux listes des appels reçus, des appels sortants et des appels effacés.
Combiné	Réglage des préférences : nom du combiné, langue, couleur du menu, image d'arrière-plan, contraste, réponse automatique, indicatifs régionaux et réglages par défaut.
Contacts	Ajout, édition ou suppression des entrées dans l'annuaire.
Sons	Réglage des préférences : volume, tonalités de sonnerie, volume de la sonnerie et clavier.
Réglages de la Base	Affichage de l'adresse IP.
Réglages de l'heure	Réglage de la date et de l'heure, sélection du format de l'heure et réglage des fonctions de l'alarme.
Enregistrement	Enregistrement et désenregistrement de combinés sur la base.
Configuration RSS	Affichage et configuration des fils RSS; rétablir les fils RSS par défaut.
Aide	Information détaillée sur la configuration des fils et l'utilisation du bouton de navigation.

Réglages du Combiné

Huit menus programmables sont disponibles : nom du combiné, langue, couleur du menu, image d'arrière-plan, contraste, réponse automatique, indicatifs régionaux et réglages par défaut.

Pour ouvrir les réglages du combiné à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], naviguez jusqu'au menu ***Combiné***, puis appuyez sur [!] pour l'ouvrir.

Nom du Combiné

Modifier le nom affiché sur l'affichage du combiné.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Nom du Combiné***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour l'ouvrir.
3. Entrez le nom à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *InfoLink*.

Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Langue***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Use ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à pour naviguer jusqu'à la langue désirée. Par défaut, ce dernier est *ANGLAIS*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection.

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas lire la langue de l'affichage, consultez : Réglages du combiné > Langue.

Entrée du Nom du Combiné: Vous devrez peut-être d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton [↩] pour effacer le nom courant.

Le nom du combiné est limité à une longueur de 8 caractères.

Appuyez sur la touche 0 pour entrer un espace ou sur le bouton * pour afficher le tableau des symboles.

Couleur du Menu

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Couleur du Menu***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à jusqu'à la couleur désirée. Par défaut, ce dernier est *Bleu*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Image d'arrière-plan

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Image***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à votre sélection, appuyez sur le bouton pour afficher. Par défaut, ce dernier est *Image 4*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Contraste de l'affichage

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Contraste***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour illuminer ou pour assombrir.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Réponse Auto

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Réponse Auto***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner ***Off*** ou ***On***. Par défaut, ce dernier est *Off*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Indicatifs Regional

Indicatifs régionaux préréglés.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Indicatifs Regional***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner ***Indicatif Régional*** ou ***Indicatif Régional***.
4. Entrez l'indicatif à trois chiffres. Par défaut, ce dernier est - - -.
5. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Réponse Automatique

Si la fonction de Réponse automatique est réglée à ***On***, le combiné répond automatiquement à l'appel entrant lorsqu'il sonne et que vous le décrochez. (comme si vous appuyiez sur le bouton).

Si la fonction de Réponse automatique est réglée à ***Off***, vous devez appuyer sur le bouton pour répondre à l'appel après avoir décroché le combiné.

Indicatifs Régional

Le téléphone utilise l'indicatif régional préprogrammé pour déterminer le format d'affichage des numéros lorsqu'un signal d'identification de l'appelant est reçu. L'indicatif régional préprogrammé est aussi utilisé pour la fonction de rappel.

Indicatifs Régional

Selon l'endroit où vous êtes, vous devrez peut-être programmer les codes régionaux. Ceux-ci sont nécessaires pour déterminer le format d'affichage des numéros lorsqu'un signal d'identification de l'appelant est reçu. Les appels reçus correspondants à l'un des indicatifs régionaux sont affichés avec 10 chiffres. Si le numéro n'est pas affiché correctement, il est possible que l'appareil ne puisse pas rappeler ce numéro correctement. Vous pouvez programmer jusqu'à cinq indicatifs régionaux.

Vous pourriez devoir utiliser cette fonction si vous avez:

- Plusieurs indicatifs régionaux.
- Des indicatifs régionaux qui se chevauchent.
- Des régions qui utilisent la composition à dix chiffres.

Paramétres par Défaut

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Paramétres par Défaut***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

Liste des Réglages par Défaut:

Nom du Combiné	Combiné #	**Volume de L'Écouteur**	Six barres
Langue	Anglais	**Internes Tonalité de Sonnerie**	Mélodie 1
Couleur du Menu	Bleu	**Externes Tonalité de Sonnerie**	Mélodie 5
Image d'arrière-plan	Image 4	**Volume Sonnerie**	Six barres
Contraste	Niveau moyen	**Bip de Touche**	On
Réponse Auto	Off	**Format de L'Heure**	12 Heures
Indicatif Regional	- - -	**Alarm Tone**	Off

Contacts

Pour ouvrir les contacts à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Contacts***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Chercher un Dossier

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Chercher un Dossier***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. La liste courante des contacts est affichée. Appuyez sur le bouton ◎ pour ajouter ou sur ◎ pour naviguer dans les contacts.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sélectionner le contact et afficher les options : afficher les informations, supprimer l'entrée, éditer l'entrée, copier l'entrée sur d'autres combinés et afficher l'état de l'annuaire.

Ajouter Nom

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Ajouter Nom***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. ***Nom, Accueil, En Fonction, Cellule*** s'affichent. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans la liste. Appuyez sur le bouton [!] pour éditer l'entrée.

Copier Tous les Noms (sur un autre combiné)

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Copier tous les noms***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. ***Num de Combiné*** s'affichent. Use ◎ ou ◎ pour naviguer dans la liste. Appuyez sur le bouton [!] pour copier l'entrée.

État du Répertoire

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***État du Répertoire***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. ***Nb d'entrées totales*** et ***Nb d'entrées libres*** est affichée.

Sons

Réglez vos préférences pour chaque combiné.

Pour ouvrir le menu Sons à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , pour naviguer jusqu'à menu ***Sons***, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Volume de L'Écouteur

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Volume de L'Écouteur***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Le réglage courant est affiché. Appuyez sur le bouton pour augmenter ou sur pour diminuer le volume. Par défaut, ce dernier est *Six barres*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Information sur les Tonalités de Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'une des 12 mélodies différentes pour les appels externes (normaux) et internes (interphone).

Tonalité de Sonnerie

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Tonalité de Sonnerie***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu. Appuyez sur le bouton ou pour basculer entre ***Internes*** (interphone/recherche) et ***Externes*** (appels entrants) and appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton ou . Un échantillon est joué. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Par défaut ***Internes***, ce dernier est *Mélodie 1*, Par défaut ***Externes***, ce dernier est *Mélodie 5*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Volume de Sonnerie

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Volume de Sonnerie***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Le réglage courant est affiché. Appuyez sur le bouton ◎ pour augmenter ou sur ◎ pour diminuer le volume. Appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *Six barres*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection. ***Volume de Sonnerie Enregistrée*** est affichée.

Bip de Touche

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Bip de Touche***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour basculer entre ***Off*** et ***On***, appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *On*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection. ***Bip de Touche On*** est affichée.

Réglages de la Base

Pour ouvrir Réglages de la base à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Réglages de la Base***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Adresse IP de la Base

À partir du menu *Réglages de la Base*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Adresse IP de la base***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Votre adresse IP est affichée.

Information sur le Volume de la Sonnerie

Six niveaux de volume de la sonnerie du combiné sont disponibles, incluant off.

Si vous sélectionnez off, une icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage. Les appels continueront à sonner sur la base et l'affichage du combiné indiquera les appels entrants.

Réglages de L'Heure

Pour ouvrir Réglages de l'heure à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [1], pour naviguer jusqu'à menu ***Réglages de L'Heure***, appuyez sur le bouton [1] pour ouvrir.

REMARQUE : Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, l'heure du combiné est automatiquement mise à jour lorsque vous recevez un premier appel entrant.

Régler Date et Heure

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Régler Date et Heure***.
2. Appuyez sur le bouton [1] pour ouvrir le menu.
3. Entrez la date en format mm/jj.
4. Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'heure en format hh:mm; appuyez sur # pour sélectionner ***AM*** ou ***PM***.
5. Appuyez sur le bouton [1] pour sauvegarder votre sélection. ***Format de L'Heure Enregistré*** est affichée.

Format de L'Heure

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Format de L'Heure***.
2. Appuyez sur le bouton [1] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour basculer entre ***12 Heure*** ou ***24 Heure***. Par défaut, ce dernier est *12 H*.
4. Appuyez sur le bouton [1] pour sauvegarder votre sélection. ***Format de L'Heure Enregistré*** est affichée.

Alarme

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Alarme***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme.

   On Une Fois - Réglage de l'heure préférée pour l'alarme simple.

   On Quotidiennement - Réglage de l'heure préférée pour l'alarme quotidienne.

   Off - Désactivation de l'alarme.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection. ***Terminé*** est affichée.
5. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Régler la Tonalité D'Alarme***.
6. Appuyez sur le bouton pour entendre un échantillon. Appuyez sur le bouton ou pour faire une nouvelle sélection. Par défaut, ce dernier est *OFF*.
7. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection. ***Tonalité D'Alarme Enregistrée*** est affichée.

Lorsque l'alarme est activée, une icône apparaît sur l'affichage principal.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton du ou des combiné(s) pour désactiver l'alarme.

Configuration RSS

Pour ouvrir le menu Réglages RSS à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , pour naviguer jusqu'à menu ***RSS***, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Afficher les Chaînes

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Afficher les Chaînes***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
3. Les fils RSS préconfigurés sont affichés.

REMARQUE : Vous ne pouvez ajouter un nouveau fil RSS que sur un seul combiné à la fois. Si vous essayez d'ajouter un contenu RSS sur plus d'un combiné en même temps, l'avertissement. ***Le service n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard*** pourrait s'afficher.

Config. des Chaînes

Sélectionnez vos fils préférés.

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Config. des chaînes***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner un fil. (identifié par l'icône). Appuyez sur le bouton pour ouvrir ***Config. des chaînes***.
4. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à l'option désirée;

   Fils Préconfigurés *- Liste de toutes les catégories que vous pouvez sélectionner.*

   Fils Personnalisés *- Liste de tous vos fils RSS personnalisés. Ces derniers doivent d'abord être configurés sur la page web de personnalisation du InfoLink. Consultez la rubrique :* ***Personnalisation de votre service d'information***

   Désactiver - Suppression du fil du menu de navigation (identifié par un numéro de fil recouvert d'un X).
5. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Config RSS par Défaut

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Conf RSS par défaut***.
2. Appuyez sur le bouton pour confirmer la restauration des réglages par défaut. Vous serez invité à personnaliser vos fils météo et d'alertes météos pour votre région.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la personnalisation.

Aide

Aide pour la configuration des fils et l'utilisation des boutons de navigation.

Pour ouvrir le menu Aide à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Aide***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Configuration des Fils

À partir du menu *Aide*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Config. du fil***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans le texte.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour revenir à l'écran précédent.

Bouton de Navigation

À partir du menu *Aide*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Bouton de navigation***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans le texte.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour revenir à l'écran précédent.

Appels reçus

Affiche les informations sur les appels auxquels vous avez répondu ou que vous avez manqués. Un appel manqué est identifié par un astérisque à la droite de l'entrée.

Appels manqués

L'affichage principal vous indiquera si vous avez manqué des appels et le nombre d'appels manqués. Appuyez sur le bouton pour afficher l'appel manqué.

Appels sortants

La liste affiche les informations sur les 24 derniers appels sortants faits avec ce combiné.

Au total, un maximum de 50 appels par combiné peut être enregistré dans les listes des ***Appels Reçus*** *et des* ***Appels Composés***.

Vous pouvez afficher, naviguer et composer les numéros dans les listes d'appels ou les copier dans l'annuaire.

Si un appel est reçu alors que la liste d'appels est pleine, l'entrée la plus vieille sera remplacée par les informations sur le nouvel appel.

Listes D'Appels

Ce menu vous permet d'afficher et de gérer vos listes d'appels. Vous pouvez sélectionner un appelant dans une des listes pour le rappeler, supprimer un numéro ou l'ajouter á votre annuaire. Vous pouvez aussi sélectionner une liste d'appels á supprimer en entier.

Pour ouvrir Listes d'appels à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , le menu ***Listes D'Appels*** s'affiche, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Liste des appels reçus ou liste des appels sortants

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Appels Reçus*** ou ***Numéros Composés*** liste d'appels. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à numéro désiré.
3. Appuyez sur le bouton pour sélectionner.
4. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à la catégorie désirée:

   Appel - Appuyez sur le bouton pour composer le numéro sélectionné.

   Suppression - Appuyez sur le bouton pour supprimer le numéro sélectionné. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

   Sauvegarder le numéro - Appuyez sur le bouton pour enregistrer le numéro dans l'annuaire.

   Entrez le nom en utilisant le clavier numérique, puis appuyez sur le bouton .

   Confirmez (ou éditez) le numéro puis appuyez sur le bouton .

Suppression d'une liste d'appels

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Effacer Listes D'Appels***. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à l'entrée désirée.
3. Appuyez sur le bouton pour sélectionner.
4. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection.

Minuterie des Appels

L'affichage indique la durée de l'appel en cours. Après avoir raccroché, la durée totale s'affiche brièvement.

Faire un Appel

1. Appuyez sur le bouton [📞], puis composer le numéro désiré.

   - OU -

   Composez d'abord le numéro, puis appuyez sur le bouton [📞].

   - OU -

   Appuyez sur le bouton [1] pour ouvrir l'annuaire, naviguez jusqu'au nom désiré, puis appuyez sur le bouton [📞].

   - OU -

   Appuyez et relâchez le bouton [CALLER ID] pour ouvrir la liste ***Appels Reçus*** ou appuyez et gardez enfoncé le bouton [CALLER ID] pour ouvrir la liste ***Numéros Composés***, appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à numéro désiré puis appuyez sur le bouton [📞].

Répondre á un Appel

Si la fonction de Réponse automatique est activée (***On***) et que le combiné est sur son socle de recharge, vous n'avez qu'à décrocher le combiné (lorsqu'il sonne) et le téléphone répond automatiquement à l'appel.

Si le combiné n'est pas dans son socle de recharge ou que la fonction de Réponse automatique est désactivée (***Off***), appuyez sur le bouton [📞] pour répondre à l'appel.

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant de votre fournisseur de service, le numéro et le nom de l'appelant s'affichent après la première sonnerie.

Terminer l'appel

Appuyez sur le bouton [END] ou replacez le combiné dans son socle de recharge.

REMARQUE : Si vous faites une erreur lors de la composition du numéro, appuyez sur le bouton [1] pour effacer le dernier chiffre entré ou appuyez plusieurs fois pour effacer tous les chiffres.

Pour Passer en mode Haut-Parleur :

En tout temps pendant un appel, vous pouvez appuyez sur le bouton [📞], pour revenir en mode combiné, appuyez à nouveau sur le bouton [📞]. Lorsque vous êtes en mode haut-parleur, une icône de haut-parleur apparaît sur l'affichage.

Réglage du Volume du Combiné/Haut-Parleur :

Pendant un appel, appuyez sur le bouton ◎ pour augmenter ou sur ◎ pour diminuer le volume. L'affichage indique le niveau courant : deux barres indiquent le minimum et dix barres indiquent le maximum..

Mettre un Appel en Sourdine :

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur le bouton [END] pour désactiver la sonnerie. Le combiné affiche un « X » rouge dans les informations d'identification de l'appelant.

Haut-Parleur

Le haut-parleur vous permet de parler à l'appelant sans être obligé de tenir le combiné. Il permet aussi à d'autres personnes dans la pièce d'écouter les deux parties de la conversation.

Faire un Appel avec le Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton [ ] pour obtenir la tonalité, puis appuyez à nouveau sur [ ] pour passer en mode haut-parleur. Composez le numéro. Votre appel sera entendu sur le haut-parleur du combiné.
2. En tout temps, pour revenir en mode combiné, appuyez à nouveau sur le bouton [ ], (le bouton [ ] sert à basculer entre le mode combiné et le mode haut-parleur).
3. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Répondre á un Appel avec le Haut-Parleur

Lorsque le téléphone sonne:

1. Appuyez sur le bouton [ ] pour répondre à l'appel, puis appuyez à nouveau sur [ ] pour passer en mode haut-parleur. Votre appel sera entendu sur le haut-parleur du combiné.
2. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Sourdine

Pour avoir une conversation en privé hors ligne avec une personne dans la pièce, utilisez la fonction MUTE. La personne sur la ligne téléphonique ne pourra pas vous entendre, mais vous pourrez l'entendre.

1. Pendant l'appel, appuyez sur le bouton [1] (Mute). L'affichage indique ***Sourdine On***. Lorsque la sourdine est activée, l'appelant ne peut pas vous entendre.
2. Appuyez sur le bouton [1] (Off) pour reprendre l'appel.

Recherche

Vous pouvez utiliser le bouton de la base pour rechercher tous les combinés enregistrés et retrouver un combiné égaré.

1. Appuyez sur le bouton PAGE de la base. Tous les combinés enregistrés sonnent. L'affichage indique ***Recherche***.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton PAGE, ou sur n'importe quel bouton d'un combiné, pour annuler la recherche.

Verrouillage des Touches

Vous pouvez verrouiller le clavier pour prévenir une composition accidentelle lorsque vous vous déplacez avec le combiné.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton [pause / # 🔒] jusqu'à ce que le message ***Pavé Verrouillé*** et le symbole d'un cadenas s'affichent.
2. Appuyez sur le bouton [ ] pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur [ ] pour confirmer.

Fonctionnement de L'Interphone

Si vous avez deux combinés ou plus enregistrés sur la base, la fonction d'interphone vous permet de parler avec un autre combiné enregistré sans occuper la ligne téléphonique, vous permettant de continuer à recevoir les appels entrants.

Faire un Appel par Interphone

1. Appuyez sur le bouton [INT / a/A] puis sur le numéro du combiné désiré (1 à 5).
2. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel par interphone.

Réception d'un Appel par Interphone

Lorsque vous recevez un appel par interphone, le combiné sonne (selon la tonalité de sonnerie interne sélectionnée). Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton [📞].

REMARQUE : ***Vous pouvez faire des appels d'urgence même lorsque le clavier est verrouillé.***
Répondez aux appels entrants en appuyant sur le clavier comme d'habitude.

REMARQUE : L'interphone permet aux utilisateurs d'avoir une conversation avec un son haute définition.

REMARQUE : Pour répondre à un appel externe (indiqué par une double tonalité) reçu pendant un appel par interphone, vous devez mettre fin à l'appel par interphone en raccrochant l'un des deux combinés. Les deux combinés sonneront et l'un ou l'autre des utilisateurs peut appuyer sur le bouton [📞] pour répondre à l'appel.

Fonctions Avancées de L'Interphone

Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction d'interphone pour : mettre en attente l'appel et rechercher un autre combiné pour avoir une conversation privée (à deux) par interphone, faire une conférence téléphonique (conversation à trois) avec les deux combinés et la ligne externe ou transférez l'appel externe sur un autre combiné.

Conversation á Deux Personnes

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque le combiné qui reçoit a répondu, les deux utilisateurs peuvent maintenant parler en privé sur l'interphone. L'appel externe n'entendra pas la conversation sur l'interphone.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour terminer l'appel par interphone et reprendre l'appel externe.
4. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

REMARQUE : Pour répondre à un appel externe (indiqué par une double tonalité et les informations d'identification de l'appelant sur l'affichage) reçu pendant une conférence téléphonique, vous devez mettre fin à la conférence entre les deux combinés. Appuyez sur le bouton X de l'un des deux combinés pour mettre fin à la conférence. L'utilisateur du deuxième combiné doit appuyer sur le bouton FLASH pour mettre le premier appelant en attente et répondre à l'appel entrant

Conférence Téléphonique (Conversation à Trois)

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [FLASH] sur le deuxième combiné pour joindre la conversation.
2. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Transfert d'un Appel

Vous pouvez transférer un appel à un autre combiné.

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque l'autre combiné a répondu, informez-le qu'il y a un appel pour lui puis appuyez sur le bouton [END]. L'appel est transféré. Si l'autre combiné ne répond pas ou si vous décidez de ne pas transférer l'appel, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour annuler et reprendre l'appel.
3. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Afficheur (CID)

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure.

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Affichage de l'information de l'appelant

Lorsque vous utilisez l'appel en attente et que vous basculez entre un premier et un deuxième appel, l'affichage indique l'information de l'appelant de l'appel auquel vous êtes connecté.

Si un Appelant Raccroche

Si vous avez deux appels et que l'appelant sur l'appel en attente raccroche, vous pourriez entendre une tonalité de composition lorsque vous prenez cet appel. Appuyez à nouveau sur le bouton FLASH pour reprendre l'appel avec l'appelant restant.

Si l'un des appelants raccroche, le téléphone pourrait ne pas le détecter et afficher une information de l'appelant incorrecte.

Si vous Oubliez un Appel en Attente

Il peut arriver que vous ayez un appel en attente et que vous raccrochiez après avoir terminé votre conversation avec un autre appelant. Dans cette situation, le téléphone sonnera à nouveau pour l'appel en attente.

IMPORTANT: Fin d'employer le dispositif d'attente d'audio-messagerie de cette unité, vous devez souscrire à ce service de votre opérateur de téléphone local.

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de tous les combines dans le système.

Répondre à un Appel entrant en Attente

Si vous recevez un deuxième appel entrant pendant que vous êtes en conversation sur l'autre ligne, vous entendrez une tonalité dans l'écouteur. Les informations d'identification de l'appelant s'affichent dans la bannière supérieure.

1. Appuyez sur le bouton FLASH pour répondre. Le premier appel est mis en attente et vous passerez au nouvel appel.
2. Appuyez sur le bouton FLASH pour revenir au premier appel et mettre en attente le deuxième appel.
3. Appuyez sur le bouton FLASH pour basculer entre les appels.

Message Vocal en Attente

L'indicateur VMW du combiné clignote lorsque vous recevez un nouveau message de votre fournisseur de service; une icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage du combiné.

Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran

Les pages de configuration suivantes vous offrent un portail vous permettant de personnaliser votre appareil InfoLink.

Ouvrir la Page de Configuration

Vous devrez entrer l'adresse IP de la base sur votre ordinateur.

1. Lancez votre navigateur web préféré (par exemple, Internet Explorer ou Firefox). Assurez-vous d'utiliser une connexion directe (sans serveur proxy).
2. Utilisez l'un des combinés enregistrés; appuyez sur le bouton menu, naviguez jusqu'à Réglages de la base puis appuyez sur OK.
3. Le message ***Adresse IP de la base*** s'affiche; appuyez sur OK. L'adresse IP est affichée (192.xxx. x.xxx)..
4. Entrez l'adresse IP affichée sur votre combiné dans le navigateur web de votre ordinateur.
5. Cliquez sur "Aller" dans le navigateur web de votre ordinateur.

La page web InfoLink suivante s'affiche :

AVERTISSEMENT :
Thomson Inc. ne garantit pas que le contenu des sites web ou des fils RSS transmettant un contenu à cet appareil (téléphone InfoLink) sera ininterrompu et sans erreur. L'accès au contenu en continu de cet appareil dépend de la disponibilité du fournisseur. Thomson Inc. ne fait la promotion d'aucun contenu Internet ni d'aucun fil RSS offert par une tierce partie et auquel cet appareil peut accéder.

Gestion du Combiné

1. Cet écran vous permet de configurer six fils RSS pour chaque combiné.

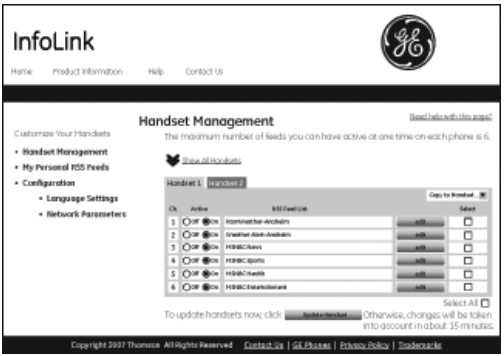

2. Vous pouvez afficher un combiné à la fois ou plusieurs combinés en même temps (afficher tous les combinés).
3. Vous pouvez activer les fils disponibles pour l'affichage en cliquant sur On. Vous pouvez désactiver le fil pour le combiné en cliquant sur « Off ».
4. Les fils de contenu de chaque combiné peuvent être configurés différemment ou copiés sur un autre combiné.
5. Cliquez sur edit pour ouvrir la liste Édition des fils RSS. Chaque fil peut être configuré à partir d'une longue liste de fils.
6. Lorsque vous avez terminé la configuration du combiné, cliquez sur le bouton ***Update Handset*** pour activer les modifications.

Édition d'un fil RSS

1. Cliquez sur edit pour l'ouvrir. Sélectionnez les fils RSS dans la liste.

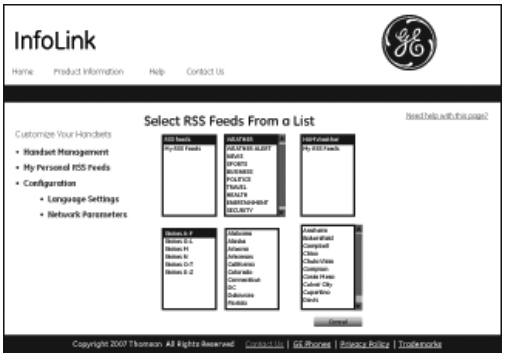

2. Parcourez toutes les listes déroulantes affichées pour configurer vos fils personnalisés.
3. Lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, cliquez sur le bouton ***Update Handset*** au bas de la page pour mettre à jour vos préférences.
4. Le téléphone enregistre automatiquement les modifications faites au fichier de configuration en quelques minutes et affiche l'icône de **Synchronisation RSS**.
5. Vous pouvez reprendre ces étapes pour chacun des six fils disponibles.

CONSEIL : Vous pouvez trouver de nouveaux fils RSS en visitant des sites web comme *www.feedburner.com* ou en cliquant sur les logos RSS affichés sur vos sites web préférés.

REMARQUE : Le message "URL invalide" s'affiche si le fil sélectionné transmet seulement des images, de l'audio, des vidéos ou n'est pas conforme aux normes RSS.

REMARQUE : Visitez aussi le site *www.infolinkforum.com* pour afficher des fils RSS supplémentaires, lire les foires aux questions et offrir vos commentaires.

Personnalisation de Votre Service d'information

La page web InfoLink de GE vous permet de personnaliser vos services de fils RSS InfoLink.

Pour personnaliser votre combiné :

1. Cliquez sur Mes fils RSS personnalisés. L'écran suivant est affiché.

2. Entrez votre fil RSS dans le champ Adresse du fil puis appuyez sur OK.
3. Votre fil RSS personnalisé sera ajouté à Mes fils RSS personnalisés, comme ci-dessous

InfoLink
Home
Product Information
Help
Contact Us
Customize Your Handsets
• Handset Management
• My Personal RSS Feeds
• Configuration
• Language Settings
• Network Parameters
My Personal RSS Feeds
Need help with this page?
To add this new feed to a handset, please go to the "Handset Management" page and click on the "edit" button next to one of the feeds.
Copyright 2007 Thomson All Rights Reserved
Contact Us | GE Phones | Privacy Policy | Trademarks

4. Revenez á l'écran de gestion du combiné pour entrer vos fils personnalisés pour chaque combiné.

Catégories d'informations

Votre base est préconfigurée et contient les catégories de fils RSS indiquées ci-dessous. Chaque combiné peut être configuré selon n'importe quelle combinaison de fils; vous n'avez qu'à ouvrir le Menu RSS et consultez la rubrique "Configuration d'un fil".

- HAMweather
- Government NOAA Weather
- Government Weather Alerts
- Government Homeland Security
- MSNBC.com News (Top, World, and US)
- MSNBC.com Entertainment
- MSNBC.com Health
- MSNBC.com Sports
- MSNBC.com Tech & Science
- MSNBC.com Business
- MSNBC.com Politics
- MSNBC.com Travel

Enregistrement Automatique
Les combinés fournis avec la base sont préenregistrés et prêts à être utilisés.
REMARQUE : Lorsqu'un combiné est associé avec une base, un numéro est attribué au combiné par la base. Ce numéro est affiché sur le combiné à côté de son nom et doit être utilisé pour les appels internes.

REMARQUE: Un combiné ne peut être enregistré que sur une seule base.

Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément)

Pour les combinés supplémentaires (sans base), une fonction d'enregistrement automatique est disponible pour permettre l'enregistrement automatique d'un combiné non enregistré sans avoir besoin d'entrer un NIP.

Sur la Base:

1. Mettez la base en mode d'enregistrement en appuyant et en gardant enfoncé le bouton PAGE pendant huit secondes.
2. Le témoin DECT commence à clignoter. La base est maintenant prête à enregistrer un nouveau combiné. Le mode d'enregistrement dure pendant 90 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Lorsque l'enregistrement est terminé, le témoin DEL clignotant s'éteint.

Sur le Combiné:

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [MENU], naviguez jusqu'au menu ***Enregistrement***, appuyez sur le bouton [MENU] pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Enregistrer Combiné***.
4. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu et démarrer l'enregistrement du combiné. Le message ***Cherche base 1*** s'affiche. Si le combiné a trouvé la base, il peut afficher (selon les réglages EEPROM) le numéro d'identification de la base (RFPI).
5. Le message ***Combiné enregistré*** s'affiche et le combiné retourne en mode d'attente.
6. Le témoin DECT de la base arrête de clignoter lorsqu'un combiné a été enregistré avec succès.

Si le combiné ne trouve pas la base, il retourne en mode d'attente. Ré-essayez.
Si le combiné émet une double tonalité, cela indique que la base a atteint son maximum de cinq combinés enregistrés.

Désenregistrement

Pour désenregistrer un combiné sur la base, vous devez utiliser un autre combiné enregistré sur cette base et suivre les instructions ci-dessous :

Sur l'autre combiné :

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [ ], naviguez jusqu'au menu ***Enregistrement*** puis appuyez sur le bouton [ ] pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour défiler jusqu'à ***Désenregistrer Combiné***.
4. Appuyez sur le bouton [ ] pour ouvrir le menu; ***Combiné 1 -5*** s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour défiler jusqu'au combiné désiré puis appuyez sur le bouton [ ].
6. Appuyez sur le bouton [ ] pour confirmer (ou sur [ ] pour annuler).
7. ***De-registered*** s'affiche.

Si vous sélectionnez un combiné en cours d'utilisation ou qui n'est pas enregistré, une tonalité d'erreur est émise et le processus est annulé.

Désenregistrement Global

Pour désenregistrer tous les combinés sur la base :

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton PAGE de la base jusqu'à ce que l'indicateur DECT clignote lentement.
2. Gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur DECT cesse de clignoter.
3. La base désenregistre les combinés un par un.

AVERTISSEMENT : À moins de nécessité absolue, il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné parce que les caractéristiques de ce combiné ne peuvent plus être utilisées tant que ce combiné n'est pas enregistré à nouveau.

Mise á Jour du Micrologiciel

Votre téléphone est capable de recevoir des mises à jour du micrologiciel des combinés et de la base.

1. Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, les combinés affichent l'écran Nouveau micrologiciel disponible, qui demande à l'utilisateur s'il veut faire la mise à jour.
2. Vous avez le choix de télécharger le micrologiciel immédiatement ou d'attendre à plus tard.
3. Pour télécharger le nouveau micrologiciel, suivez les messages sur l'affichage du combiné.
4. Pendant la mise à jour du micrologiciel, les témoins DEL Power et Ethernet clignoteront alternativement. Le combiné affichera Mise à jour du micrologiciel en cours.
5. Une notification de la mise à jour du micrologiciel est aussi affichée sur le combiné avec un message et un affichage spécifique lorsque la mise à jour est terminée.

REMARQUE : L'installation du nouveau micrologiciel prendra plusieurs minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone.

REMARQUE : Cette mise à jour du micrologiciel à partir du réseau est divisée en deux parties. À la fin de la deuxième partie, la base se réinitialise et termine la mise à jour du micrologiciel. Les témoins DEL Power et Ethernet sont allumés continuellement.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.
Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée.

Impossible de composer

- Le clavier est peut-être verrouillé. Si l'icône du cadenas est allumée, appuyez sur le bouton unlock pour déverrouiller et activer le clavier.

Icône "pas de signal"

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Enregistrez le combiné.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé. Vous pouvez faire ce réglage par le Menu de configuration du combiné — Sons — Volume de la sonnerie.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Pas de son sur le combiné

- Réglez le volume du combiné.
- Vérifiez et réglez les réglages du son.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les boutons d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

Le combiné affiche ***RECHERCHE*** ou ***PAS ENREGISTRÉ*** et ne peut établir un lien avec la base lorsque vous appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK.

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est installé correctement.
- Débranchez la pile du combiné puis rebranchez-la. Placez le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation puis rebranchez-le. Placez ensuite le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.

Le combiné affiche ***"PAS ENREGISTRÉ"***.

- Suivez les étapes de programmation dans les procédures de l'appareil pour enregistrer de nouveau le combiné sur la base.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer l'enregistrement du combiné. Suivez les instructions à l'écran du combiné.

L'enregistrement n'a pas fonctionné.

- Rechargez les piles pendant 16 heures.
- Débranchez puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation.

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez ou remplacez las piles.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone.

Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- Indicateur de chargement/recherche ou d'antenne de combiné ne s'allume pas

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Pile de combiné faible.

Garantíe

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

-OU-

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adaptateur d'alimentation CC (base)	5-2792
Adaptateur d'alimentation CC (socle de recharge du combiné)	5-2791
Pince-ceinture	5-2793
Socle de Recharge Seulement	5-2794
Casque d'écoute à Fil	5-2713

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

A

Adresse IP de la Base 22
Affichage en Mode d'attente 14
Afficher les Chaînes 24
Afficheur (CID) 32
Afficheur D'appel en Attente 33
Aide 26
Ajouter Nom 20
Alarme 24
Autre Information 43

B

Bip de Touche 22
Bouton de Navigation 26
Branchement á l'alimentation 10

C

Catégories d'informations 38
Causes de Mauvaise Réception 47
Chercher un Dossier 20
Combiné Supplémentaire 39
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Conférence á Trois 31
Config RSS par Défaut 25
Config. des Chaînes 25
Configuration de la Base 9
Configuration de Votre Téléphone 15
Configuration des Fils 26
Configuration RSS 24
Connexion du Cordon Téléphonique 9
Connexion Ethernet 9
Contacts 20
Contraste de l'affichage 17
Conversation á Deux Personnes 31
Copier Tous les Noms 20
Couleur du Menu 17

D

Désenregistrement 40
Désenregistrement Global 41

E

Édition d'un fil RSS 36
Emplacement 7
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Enregistrement du Combiné 39
État du Répertoire 21
Exigences de la Prise Téléphonique 7

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 28
Faire un appel avec le Haut-Parleur 29
Faire un appel par Interphone 30
Fonctionnement de L'Interphone 30
Fonctionnement de Votre Téléphone 26
Fonctions avancées de L'Interphone 31
Fonctions de Composition de Votre Compagnie de Téléphone 32
Format de L'Heure 23

G

Garantíe 48
Gestion du Combiné 35
Guide de Depannage 44

H

Haut-Parleur 29

I

Image d'arrière-plan 17
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Indicatifs Regional 18
Information pour Accessoires 49
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Informations sur la Garantie 48
Installation 7
Installation de la Pile du Combiné 8

Instructions et Informations Importantes 2
Introduction 6

L
Langue 16
Licensing 3
Liste de Piéces 6
Listes D'Appels 27

M
Minuterie des Appels 28
Mise á Jour du Micrologiciel 42

N
Navigation dans le Menu 15
Nom du Combiné 16

O
Ouvrir la Page de Configuration 34

P
Paramétres par Défaut 19
Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran 34
Personnalisation de Votre Service d'information 37
Personnalisation des fils RSS 34
Pour Bien Connaître Votre Téléphone 11
Précautions à Prendre 43
Présentation de la Base 11
Présentation du Combiné 12

R
Réception d'un appel par Interphone 30
Recherche 30
Réglages de L'Heure 23
Réglages de la Base 22
Réglages du Combiné 16
Régler Date et Heure 23
Remplacement de la Pile 43
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le Produit DECT 3
Répondre á un Appel 28
Répondre á un appel avec le Haut-Parleur 29
Réponse Auto 18

S
Soins et Entretien 47
Sons 21
Sourdine 29
Synchronisation du Combiné* 10
Système de Sécurité Numérique 7

T
Terminer l'appel 28
Tonalité de Sonnerie 21
Transfert d'un Appel 32

U
Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes 31

V
Verrouillage des Touches 30
Volume de L'Écouteur 21
Volume de Sonnerie 22

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

Modèle 28320
00018938 (Rév. 2 Can E/F)
08-12
Imprimé en Chine

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2007 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)